

Installationsanleitung Panasonic DMR-BCT750



Willkommen zum digitalen Fernsehen in HDTV, dem totalen Fernsehvergnügen.

Diese Anleitung wird Ihnen bei der Grundinstallation der Set-Top-Box helfen. Die Bedienung des Gerätes wird in der beiliegenden Originalanleitung ausführlich erklärt.

Mehr Tipps und Informationen finden Sie auf unserer Webseite.

Allgemeine Informationen

- Bitte schliessen Sie Ihre HDTV Set-Top-Box anhand dieser Kurzanleitung an.
- Diese Set-Top-Box muss via HDMI-Kabel an Ihren Bildschirm angeschlossen werden.
- Führen Sie den Kanalsuchlauf anhand der beiliegenden Anleitung aus. Dabei ist es wichtig, dass Sie die richtigen Parameter eingeben, da die Set-Top-Box sonst keine oder nicht alle Sender findet.

Pay-TV

- Sender mit einem „Schlüssel“ benötigen eine Smartcard und ein Abo zum Freischalten (RTL / P7S1 Pakete sind ohne Abo empfangbar). Informationen über Preise und Angebote entnehmen Sie bitte aus unserer Webseite: www.thurcom.ch
- Das Conax-CAM und die Smartcard sind bereits in der Set-Top-Box vorhanden.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter der Hotline Nummer 071 565 65 65 oder per E-Mail auf support@thurcom.ch

Auf unserer Webseite finden Sie auch das aktuelle Programmangebot. Wenn Sie ein Zusatzpaket abonnieren möchten, bitten wir Sie, dies wenn möglich über das Internet vorzunehmen.


Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Thurcom Digital-TV

Webseite: www.thurcom.ch

Anschlüsse / Installation der Set-Top-Box:



1. **STAND BY (Power):** Schaltet das Gerät ein oder aus
2. **Open/Close:** Öffnen/Schliessen des Disc-Faches.
3. **Steckplatz für CAM-Module (Smartcard), USB und SD-Card** (hinter Abdeckung)

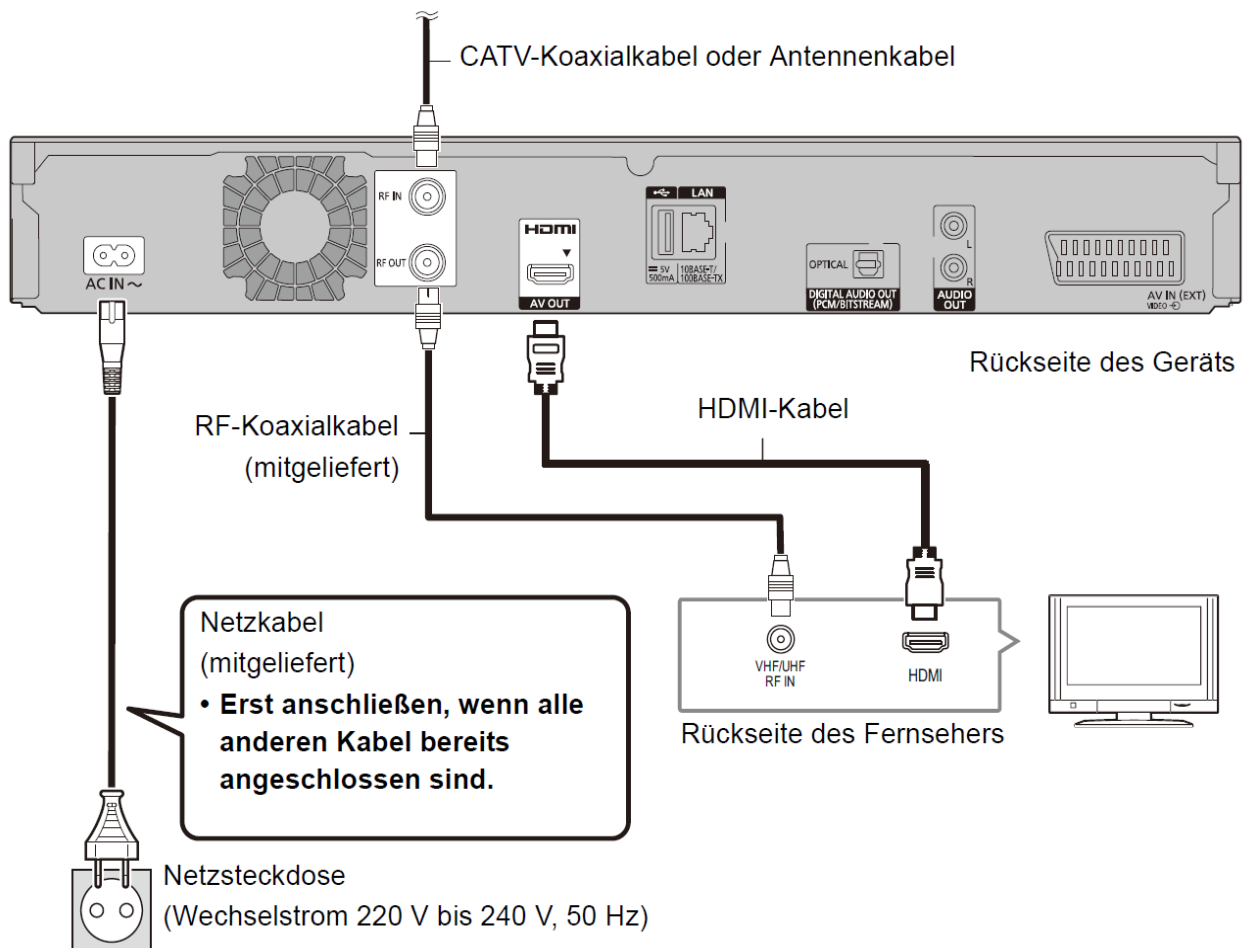

- Verbinden Sie den Antenneneingang (RF IN) mit der Fernsehsteckdose.
- Verbinden Sie den Antennenausgang (RF OUT) mit Ihrem Fernsehgerät.
- Verbinden Sie den HDMI-Ausgang (AV OUT) mittels HDMI-Kabel mit Ihrem Fernsehgerät.
- Wechseln Sie den TV Eingang auf HDMI und schalten Sie danach die Set-Top-Box ein.
- Programmieren Sie die Set-Top-Box anhand der nachfolgenden Anleitung.

Erstinstallation Panasonic DMR-BCT750

Bitte gehen Sie zur Inbetriebnahme der Set-Top-Box genau nach dieser Anleitung vor. Ihre Box findet sonst **keine** oder nicht alle Sender. Nach einem Rücksetzen der Set-Top-Box auf die werkseitigen Einstellungen ist gleich vorzugehen.

1.	Schalten Sie die Set-Top-Box ein. Wählen Sie mit den Cursor-Tasten die gewünschte Sprache. Bestätigen Sie alle weiteren Eingaben mit OK .
2.	Wählen Sie in der Ländereinstellung „ Schweiz “ aus. → OK
3.	Wählen Sie „ Digitale Kabelsender (DVB-C) “ bei TV-Signalwahl. → OK
4.	Bestätigen Sie die „ Sortierung durch Kabelnetzbetreiber (LCN) “. → OK
5.	<p>Wichtig: Editieren Sie die vorgegebenen Werte. Die Box findet sonst keine Sender !</p> <p>Ändern Sie die Frequenz von Auto auf 210 MHz (Manuell). Ändern Sie die Netzwerk ID auf: 00001</p> <p>Starten Sie den Suchlauf durch bestätigen von „Sendersuchlauf starten“. Der Suchlauf dauert etwa 3 Minuten.</p>
6.	<p>Stellen Sie die weiteren Einstellungen anhand der Bildschirmanweisungen und Ihren Wünschen ein. Ändern Sie auch die nachfolgenden Einstellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ „Grundeinstellungen“ - „DVB-Sendertabelle“ - „Einstellungen für DVB-C Sender“: - „Neue Sender melden“ auf „Ein“. ◆ „Grundeinstellungen“ - „HDD/USB HDD“ - „Einstellungen für Aufnahme“: - „Anfangsaufnahmezeit“ und „Endaufnahmezeit“ gemäss eigenem Wunsch.

TIPPS:

- Verbinden Sie die Set-Top-Box mit dem Internet, um von Funktionen wie Replay-TV, HbbTV, Heimnetzwerkfunktionen und der externen Aufnahmesteuerung zu profitieren.
- Programmieren Sie die TV Steuertasten der Set-Top-Box Fernbedienung gemäss Anleitung Seite 22 auf Ihr Fernsehgerät. Sie können somit auch die Lautstärke am TV regeln.
- Für den Empfang von Teleclub kann ein CI-CAM des Anbieters im CI-Slot eingesetzt werden.

Mögliche Fehlerquellen

Sie haben kein Bild:

- *Überprüfen Sie die HDMI-Stecker auf korrekten Sitz.*
- *Haben Sie Ihren Bildschirm auf die HDMI-Quelle eingestellt?*

Sie haben keinen Ton:

- *Überprüfen Sie die Lautstärkeneinstellung des Fernsehers.*

Sie haben Bildstörungen oder Aussetzer:

- *Haben Sie die Set-Top-Box direkt an der Fernsehsteckdose angeschlossen oder ist ein Abzweiger für einen weiteren Fernseher dazwischen geschaltet? → Entfernen Sie den Abzweiger, dieser dämpft das Signal auf einen zu tiefen Empfangspegel.*
- *Haben Sie ggf. einen Videorekorder zwischen Fernsehsteckdose und Set-Top-Box geschaltet? → Schliessen Sie den Video/DVD-Recorder erst nach der Set-Top-Box an. Recorder besitzen einen Modulator der die digitalen Signale stören kann.*
- *Entspricht Ihre Hausinstallation den heutigen technischen Anforderungen? → Lassen Sie Ihre Installation von einem Fachmann überprüfen.*
- *Verwenden Sie hochwertige Antennenkabel? → Ersetzen Sie defekte oder alte Antennenkabel. Eventuell stören fremde Funk- oder Fernsehsignale aus der Luft (DVB-T) die digitalen Signale. Verwenden Sie in diesem Fall Klasse A Antennenkabel mit einem Schirmungsmass >100dB.*

Ihre Set-Top-Box zeigt „Kein Zugang“ an:

- *Ihre Smartcard ist nicht freigeschaltet für dieses Programm oder dieses Zusatzpaket.*
- *Ihre Smartcard hat die neuen Codes nicht erhalten. Bitte lassen Sie die Set-Top-Box einige Minuten auf dem gewünschten Pay-TV Programm laufen.*
- *Ist Ihre Smartcard richtig eingesetzt? Der Chip zeigt im CAM auf die dickere Seite.*

Bitte beachten Sie, dass einige ausländische TV-Programme ihre Sendungen zeitweise aus Lizenzgründen verschlüsseln.

Weitere Anleitungen, Programmlisten und Informationen zu den verschiedenen Fernsehsendern und Zusatzpaketen finden Sie auch im Internet auf unserer Webseite.



**Technische Betriebe Wil
Thurcom
Speerstrasse 10
9500 Wil**

Telefon 071 565 65 65

**www.thurcom.ch
support@thurcom.ch**