

# Installationsanleitung Panasonic DMR-HCT130



---

**Willkommen zum digitalen Fernsehen in HDTV, dem totalen Fernsehvergnügen.**

**Diese Anleitung wird Ihnen bei der Installation der Set-Top-Box helfen. Die Bedienung des Gerätes wird in der beiliegenden Originalanleitung ausführlich erklärt.**

**Mehr Tipps und Informationen finden Sie auf unserer Webseite.**

---

## **Allgemeine Informationen**

- Bitte schliessen Sie Ihre HDTV Set-Top-Box anhand dieser Kurzanleitung an.
- Diese Set-Top-Box muss via HDMI-Kabel an Ihren Bildschirm angeschlossen werden.
- Führen Sie den Kanalsuchlauf anhand der beiliegenden Anleitung aus. Dabei ist es wichtig, dass Sie die richtigen Parameter eingeben, da die Set-Top-Box sonst keine oder nicht alle Sender findet.

## **Pay-TV**

- Sender mit einem „Schlüssel“ benötigen eine Smartcard und ein Abo zum Freischalten (RTL / P7S1 Pakete sind ohne Abo empfangbar). Informationen über Preise und Angebote entnehmen Sie bitte aus unserer Webseite: [www.thurcom.ch](http://www.thurcom.ch)
- Das Conax-CAM und die Smartcard sind im CI-Interface auf der Rückseite der Set-Top-Box einzusetzen.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter der Hotline Nummer 071 565 65 65 oder per E-Mail auf [support@thurcom.ch](mailto:support@thurcom.ch)

Auf unserer Webseite finden Sie auch das aktuelle Programmangebot. Wenn Sie ein Zusatzpaket abonnieren möchten, bitten wir Sie, dies wenn möglich über das Internet vorzunehmen.


**Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Thurcom Digital-TV**

**Webseite: [www.thurcom.ch](http://www.thurcom.ch)**

# Anschlüsse / Installation der Set-Top-Box:



1. **STAND BY (Power):** Schaltet das Gerät ein oder aus
2. **Bedientasten:** Programmwahl am Gerät
3. **Steckplatz für USB und SD-Card** (hinter Abdeckung)

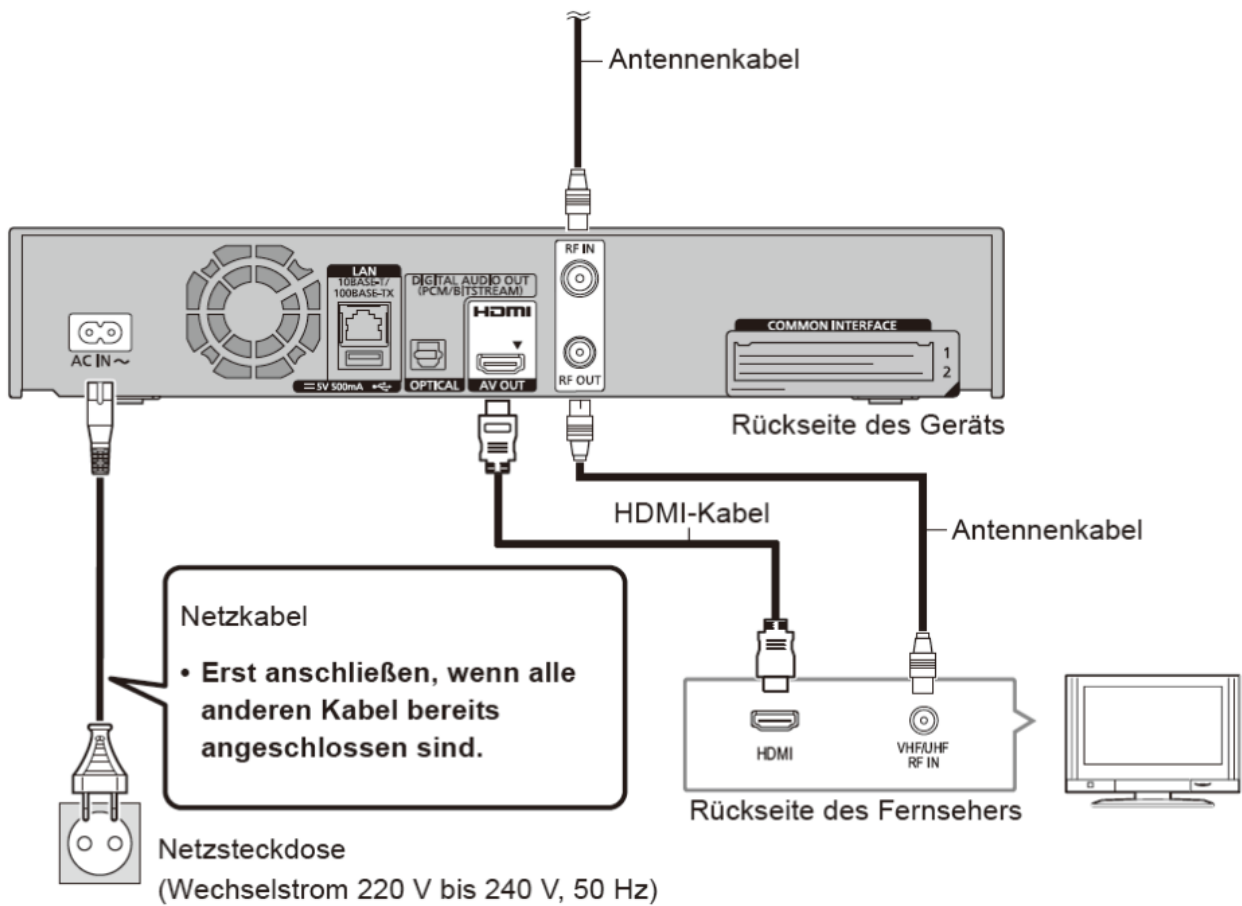

- Verbinden Sie den Antenneneingang (RF IN) mit der Fernsehsteckdose.
- Verbinden Sie den Antennenausgang (RF OUT) mit Ihrem Fernsehgerät.
- Verbinden Sie den HDMI-Ausgang (AV OUT) mittels HDMI-Kabel mit Ihrem Fernsehgerät.
- Setzen Sie ggf. das mitgelieferte Conax CAM Modul in den „Common Interface“ Slot ein.
- Wechseln Sie den TV Eingang auf HDMI und schalten Sie danach die Set-Top-Box ein.
- Programmieren Sie die Set-Top-Box anhand der nachfolgenden Anleitung.

### Erstinstallation Panasonic DMR-HCT130

Bitte gehen Sie zur Inbetriebnahme der Set-Top-Box genau nach dieser Anleitung vor. Ihre Box findet sonst **keine** oder nicht alle Sender. Nach einem Rücksetzen der Set-Top-Box auf die werkseitigen Einstellungen ist gleich vorzugehen.

1.	Schalten Sie die Set-Top-Box ein. Wählen Sie mit den Cursor-Tasten die gewünschte Sprache. Bestätigen Sie alle weiteren Eingaben mit <b>OK</b> .
2.	Wählen Sie in der Ländereinstellung „ <b>Schweiz</b> “ aus. → <b>OK</b>
3.	Wählen Sie „ <b>Digitale Kabelsender (DVB-C)</b> “ bei TV-Signalwahl. → <b>OK</b>
4.	Bestätigen Sie die „ <b>Sortierung durch Kabelnetzbetreiber (LCN)</b> “. → <b>OK</b>
5.	<p><b>Wichtig:</b> Editieren Sie die vorgegebenen Werte. Die Box findet sonst keine Sender !</p> <p>Ändern Sie die Frequenz von Auto auf <b>210 MHz</b> (Manuell). Ändern Sie die Netzwerk ID auf: <b>00001</b></p> <p>Starten Sie den Suchlauf durch bestätigen von „<b>Sendersuchlauf starten</b>“. Der Suchlauf dauert etwa 3 Minuten.</p>
6.	<p>Stellen Sie die weiteren Einstellungen anhand der Bildschirmanweisungen und Ihren Wünschen ein. Ändern Sie auch die nachfolgenden Einstellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ „Grundeinstellungen“ - „DVB-Sendertab.“ - „Einst. für DVB-C Sender“: - „Neue Sender melden“ auf „<b>Ein</b>“.</li> <li>◆ „Grundeinstellungen“ - „HDD/USB HDD“ - „Einstellungen für Aufnahme“: - „Anfangsaufnahmezeit“ und „Endaufnahmezeit“ gemäss eigenem Wunsch. - „Aufnahme für verschlüsselte Sender“ auf „<b>Aufnahme verschlüsseln</b>“ (um während einer Aufnahme andere verschl. Sendungen zu betrachten)</li> </ul>

#### TIPPS:

- Verbinden Sie die Set-Top-Box mit dem Internet, um von Funktionen wie Replay-TV, HbbTV, Heimnetzwerkfunktionen und der externen Aufnahmesteuerung zu profitieren.
- Programmieren Sie die TV Steuertasten der Set-Top-Box Fernbedienung gemäss Anleitung Seite 18 auf Ihr Fernsehgerät. Sie können somit auch die Lautstärke am TV regeln.
- Für den Empfang von Teleclub kann ein CI-CAM des Anbieters im CI-Slot eingesetzt werden.

# Mögliche Fehlerquellen

Sie haben kein Bild:

- *Überprüfen Sie die HDMI-Stecker auf korrekten Sitz.*
- *Haben Sie Ihren Bildschirm auf die HDMI-Quelle eingestellt?*

Sie haben keinen Ton:

- *Überprüfen Sie die Lautstärkeneinstellung des Fernsehers.*

Sie haben Bildstörungen oder Aussetzer:

- *Haben Sie die Set-Top-Box direkt an der Fernsehsteckdose angeschlossen oder ist ein Abzweiger für einen weiteren Fernseher dazwischen geschaltet? → Entfernen Sie den Abzweiger, dieser dämpft das Signal auf einen zu tiefen Empfangspegel.*
- *Haben Sie ggf. einen Videorekorder zwischen Fernsehsteckdose und Set-Top-Box geschaltet? → Schliessen Sie den Video/DVD-Recorder erst nach der Set-Top-Box an. Recorder besitzen einen Modulator der die digitalen Signale stören kann.*
- *Entspricht Ihre Hausinstallation den heutigen technischen Anforderungen? → Lassen Sie Ihre Installation von einem Fachmann überprüfen.*
- *Verwenden Sie hochwertige Antennenkabel? → Ersetzen Sie defekte oder alte Antennenkabel. Eventuell stören fremde Funk- oder Fernsehsignale aus der Luft (DVB-T) die digitalen Signale. Verwenden Sie in diesem Fall Klasse A Antennenkabel mit einem Schirmungsmass >100dB.*

Ihre Set-Top-Box zeigt „Kein Zugang“ an:

- *Ihre Smartcard ist nicht freigeschaltet für dieses Programm oder dieses Zusatzpaket.*
- *Ihre Smartcard hat die neuen Codes nicht erhalten. Bitte lassen Sie die Set-Top-Box einige Minuten auf dem gewünschten Pay-TV Programm laufen.*
- *Ist Ihre Smartcard richtig eingesetzt? Der Chip zeigt im CAM auf die dickere Seite.*

**Bitte beachten Sie, dass einige ausländische TV-Programme ihre Sendungen zeitweise aus Lizenzgründen verschlüsseln.**

---

**Weitere Anleitungen, Programmlisten und Informationen zu den verschiedenen Fernsehsendern und Zusatzpaketen finden Sie auch im Internet auf unserer Webseite.**



**Technische Betriebe Wil  
Thrucom  
Speerstrasse 10  
9500 Wil**

**Telefon 071 565 65 65**

**[www.thurcom.ch](http://www.thurcom.ch)  
[support@thurcom.ch](mailto:support@thurcom.ch)**